



PRODUCT DIAGRAM

glo™ hyper pro

1


EN

CZ

IT

FR

DE

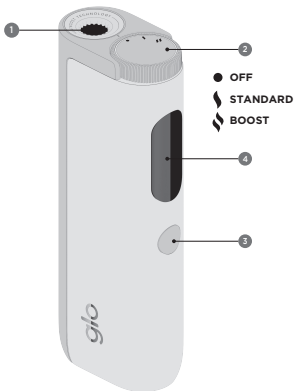

6



5




SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this user guide before use and keep it for future reference.

- 1 The **glo™ heater device** (referred as "the product") and all the accessories included in the starter kit are intended for adult use only. **Keep out of the reach of children.**
- 2 Children **must not** play with the product or any of the accessories included in the starter kit. Cleaning and user maintenance **shall not** be made by children.
- 3 The product **must not** be used by adults with reduced physical, sensory, mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or have been given instructions concerning the use of the product by a person responsible for their safety.
- 4 If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- 5 This product contains a Lithium-ion non-replaceable rechargeable battery cell. **Do not** attempt to replace the battery as this may lead to damage, which could cause overheating, fire, explosion and injury. **Do not** dispose of the battery or any component of your product in a fire.
- 6  This product should only be connected to a safety extra-low voltage (SELV) circuit using 5V/2.5A or 9V/1.5A adaptor. Using an adaptor with a current output lower than this will result in a slower charge time. Adhere to all safety information as detailed in the User Guide of the AC/DC adaptor that you are using.
- 7 **Do not** leave the product unattended whilst charging. **Do not** charge near flammable materials or environments such as bedding or petrol stations.
- 8 The product may take up to 100 minutes to be fully charged at ambient temperature. If it does not fully charge within 6 hours discontinue use and contact the customer helpline.
- 9 **Do not use** if the product or USB cable show signs of damage;

a. A damaged or malfunctioning product may contain a damaged or defective lithium-ion battery and should be disposed of in accordance with warning 15. **Do not** take it onto an aeroplane.

b. To return a damaged or malfunctioning product, it must be shipped in accordance with applicable local transportation regulations.

- 10 **Do not** leave the product or any of its accessories exposed to a heat source, such as direct sunlight on a car dashboard. **Do not** use the product if hot to the touch.
- 11 **Do not** drop, crush, pierce, incinerate, or immerse the product or the USB cable in any liquid, or expose it to explosive fumes.
- 12 **Do not** insert any foreign objects, cigarettes, or any sticks other than sticks designed for **glo™** into the product.
- 13 **Do not** disassemble or tamper with the product or USB Cable. Any inappropriate, incorrect, or irresponsible use will void any warranty and could result in serious injury.
- 14 **Use and charge the product between 15°C-25°C for optimum performance.** Avoid exposing your product to ambient temperatures above 40°C or below -10°C. Do not charge below 0°C or above 40°C to prevent irreversible damage to the product or battery.
- 15  Electrical and electronic goods and batteries should Not be disposed of as part of regular household waste but should be separately collected for recovery and recycling.
- 16 Should you have any queries regarding **glo™** products, please contact our customer helpline by email at info@glo.ch or our hotline (free) at 0800 000 396

Ensure dial is in the closed position and press button quickly three times to access the digital name plate with product conformity markings and company address.



Manufacturer: Nicoventures Trading Ltd., Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, United Kingdom

WARNING!

DO NOT PLACE HOT STICKS TOGETHER WITH FLAMMABLE MATERIALS. DISPOSE OF USED STICK RESPONSIBLY.

QUICK START

Please refer to the device diagram on the first page.

- To open the **heating chamber** ① and choose the heating mode, simply rotate the **dial** ② counterclockwise.
- When the dial marker aligns with the  symbol, it means the Standard mode is selected. When it aligns with the  symbol, the Boost mode is selected.
- Insert the stick into the **heating chamber** ①. Press and hold the **control button** ③ for 2 seconds to start pre-heating. *To activate the device before the first use, you may need to hold the control button for 3 seconds.*
- You'll feel a vibration, which means the pre-heating process has begun. The **display** ④ will show the countdown before the start of the session. Another vibration will indicate when the device is ready for use.
- Lift the product with the stick inserted into it and inhale gently.
- The device will vibrate to signal the end of the session. *You can terminate your session earlier by pressing the control button ③ for 2 seconds.*
- Once the session is complete, remove the stick from the device and dispose of it responsibly.
- Finally, rotate the **dial** ② clockwise to close the heating chamber.

CHARGING

Before the first use, charge the device in line with the safety instructions using **USB-C charging port** ⑤

CLEANING



Ensure the product has been allowed to cool for a minimum of 10 minutes before cleaning.

After every 5 sessions, open the **cleaning door** ⑥ and use a tissue to wipe away any moisture.

After every 20 sessions, open both the **heating chamber** ① and the **cleaning door** ⑥ and use the brush provided to clean the heating chamber from both ends. Rinse the brush under running water and allow to dry before using it again.

RESTART

If necessary, you can reset the device to its default settings by following these steps:

- Ensure that the **dial** ② is in the "OFF" position.
- Press and hold the **control button** ③ for about 22 seconds.

For more information and troubleshooting, please refer to the online guide (scan the code below).




BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím zařízení **glo™** si prosím přečtete celou uživatelskou příručku a uložte si ji na bezpečném místě pro budoucí snadný přístup.

- 1 Zařízení na zahřívání náplní určených pro **glo™** (dále jen "zařízení **glo™**") a veškeré příslušenství obsažené ve startovací soupravě je určeno pouze pro dospělé uživatele. **Uchovávejte mimo dosah dětí.**
- 2 Děti si **nesmí** hrát se zařízením **glo™** a veškerým příslušenstvím obsaženým ve startovací soupravě, ani by **neměli** provádět jejich čištění či uživatelskou údržbu.
- 3 Zařízení **glo™** **není** určeno k užívání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jej nepoužívají pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo v souladu s pokyny takové osoby týkajícími se správného používání zařízení **glo™**.
- 4 Pokud jsou baterie poškozené nebo vytékají, vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Pokud ke kontaktu dojde, okamžitě dobře opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou péči.
- 5 Zařízení **glo™** obsahuje nevyměnitelnou dobíjecí lithium-iontovou baterii. **Nepokoušejte** se o výměnu baterie zařízení **glo™**, protože by to mohlo mít za následek přehřátí, požár, výbuch nebo zranění. **Nevkládejte** zařízení **glo™** ani žádné příslušenství do ohně.
- 6  Toto zařízení může být připojeno jen do sítě s bezpečným velmi nízkým (SELV) napětím s použitím 5V/2.5A nebo 9V/1.5A adaptéru. Použití nabíječky s nižším napětím než je uvedeno povede k pomalejšímu dobíjení zařízení **glo™**. Striktně dodržujte veškeré bezpečnostní informace uvedené v uživatelské příručce AC/DC adaptéru, který používáte. K nabíjení zařízení používejte pouze adaptér dodaný ve startovací soupravě.
- 7 **Nenechávejte** zařízení **glo™** během dobíjení bez dozoru. **Nedobíjejte** zařízení **glo™** v blízkosti hořlavých materiálů, např. v blízkosti ložního prádla, nebo v nebezpečném prostředí, např. v blízkosti čerpací stanice.
- 8 Plně nabití zařízení **glo™** může při pokojové teplotě trvat až 100 minut. Pokud se zařízení **glo™** za 6 hodin plně nenabije, přestaňte jej používat a kontaktujte infolinu na čísle +420 800 610 610.
- 9 **Nepoužívejte**, pokud samotné zařízení nebo USB-C kabel vykazují známky poškození:
 - a. Poškozené či nefunkční zařízení **glo™** může obsahovat poškozenou či vadnou lithium-iontovou baterii a mělo by být

zlikvidováno postupem dle bodu 15. Poškozené či nefunkční zařízení je **vyloučeno** z letecké přepravy.

- 10 **Nevystavujte** zařízení **glo™** ani žádné jeho příslušenství zdrojům tepla nebo vysokým teplotám, např. přímému slunečnímu záření na palubní desce vozidla. **Nepoužívejte** zařízení **glo™**, pokud je na dotek horké.
- 11 Zařízení **glo™** ani žádné jeho příslušenství neházejte na zem, nerozdrčujte, nepropichujte, nespalujte ani nepoufňujte do vody či nevystavujte výbušným plynům či výparům.
- 12 **Nevkládejte** do zařízení **glo™** žádné cizí objekty nebo cigarety s výjimkou náplní **navržených pro použití se zařízením glo™**.
- 13 Nerozebírejte ani nemanipulujte se zařízením **glo™** nebo USB-C kabelem. Jakékoliv nevhodné, nesprávné nebo nezodpovědné použití zařízení **glo™** může vést ke ztrátě nároku na uplatnění práva na odpovědnost z vad, případně může mít za následek vážné zranění.
- 14 Pro optimální výkon používejte a dobíjejte zařízení **glo™** při teplotách 15 °C až 25 °C. Nevystavujte zařízení **glo™** teplotám vyšším než 40 °C a nižším než -10 °C. **Nedobíjejte** zařízení **glo™** při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 40 °C, aby sa zabránilo trvalému poškození zařízení nebo jeho baterie.
- 15  Zařízení **glo™** a veškeré příslušenství obsažené ve startovací soupravě nepatří do směsného komunálního odpadu, ale musí se odevzdat na určené sběrné místo k likvidaci a recyklaci elektroodpadu.
- 16 S případnými dotazy se obračtejte na naši infolinu na čísle: +420 800 610 610.

Ujistěte se, že zátkovka je v uzavřené pozici a stiskněte tlačítko rychle třikrát za sebou pro přístup k digitálnímu štítku s údaji o shodě výrobku a adrese společnosti.

Výrobce: Nicoventures Trading Ltd, Globe House, 1 Water Street, Londýn, WC2R 3LA, Spojené království





POZOR!

NEODKLÁDEJTE HORKÉ NÁPLNĚ V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ. LIKVIDUJTE POUŽITÉ NÁPLNĚ ZODPOVĚDNĚ.

RYCHLÝ NÁVOD K OBSLUZE

Viz schéma zařízení na první straně.

- 1 Pro otevření **zahřívací komory** ① a výběr režimu ohřevu stačí jednoduše otočit **zátkopku** ② proti směru hodinových ručiček
- 2 Když se značka na zátkopce zarovná s symbolem , znamená to, že je vybrán standardní režim. Když se zarovná s symbolem , znamená to, že je vybrán režim zvýšeného výkonu (Boost)
- 3 Vložte náplň do **zahřívací komory** ①. Náplně se **nesmí** zapalovat. Používejte náplně určené speciálně pro zařízení **glo™**. Stiskněte a podržte **ovládací tlačítko** ③ po dobu 2 sekund pro spuštění zahřívání. Pro aktivaci zařízení před prvním použitím může být třeba podržet tlačítko po dobu 3 sekund.
- 4 Pocítíte vibraci, což znamená, že proces zahřívání začal. **Na displeji** ④ se zobrazí odpočítávání před zahájením užívání. Další vibrace signalizuje, kdy je zařízení připraveno k použití.
- 5 Zvedněte zařízení s vloženou náplní a nádechem jemně potáhněte.
- 6 Zařízení zavibruje na znamení ukončení užívání. Užívání můžete ukončit dříve stiskem **ovládáčího tlačítka** ③ po dobu 2 sekund.
- 7 Po použití vyjměte náplň ze zařízení a zlikvidujte ji zodpovědným způsobem.
- 8 Na závěr uzavřete zahřívací komoru otočením **zátkopky** ② po směru hodinových ručiček.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím nabijte zařízení v souladu s bezpečnostními pokyny pomocí **USB-C nabíjecího portu** ⑤.

ČIŠTĚNÍ



Před čištěním nechte zařízení glo™ vychladnout alespoň po dobu 10 minut.

Po každých 5 použitích otevřete **čisticí dvířka** ⑥ a pomocí ubrousku setřete veškerou nahromaděnou vlnkost.

Po každých 20 použitích otevřete **zahřívací komoru** ① a **čisticí dvířka** ⑥ a pomocí dodaného kartáčku vyčistíte vnitřní část zahřívací komory z obou stran. Čisticí kartáček jednoduše opláchněte pod tekoucí vodou a před opětovným použitím v zařízení **glo™** se ujistěte, že je kartáček suchý.

RESTARTOVÁNÍ

Pokud je to nutné, můžete restartovat zařízení do jeho výchozího nastavení tímto způsobem:


1. Ujistěte se, že **zátkopka** ② je v pozici "OFF" (vypnuto).
2. Stiskněte a podržte **ovládáčí tlačítko** ③ po dobu asi 22 sekund.

U více informací a tipů na řešení problémů naleznete v on-line průvodci (naskenujte níže uvedený kód).



AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo e conservarle con cura.

- 1 Il **dispositivo glo™** (chiamato anche "il dispositivo") e gli accessori inclusi nella confezione sono destinati esclusivamente all'utilizzo da parte di adulti. **Tenere fuori dalla portata di neonati e bambini.**
- 2 Il dispositivo e gli accessori contenuti all'interno della confezione non sono giocattoli e i bambini **non devono** provare a pulirlo o provvedere alla cura del dispositivo o delle sue componenti.
- 3 Gli adulti con mobilità, percezione o capacità mentali ridotte o senza adeguata esperienza e conoscenza del prodotto possono utilizzare il dispositivo solo in presenza di sorveglianza continua o se opportunamente istruiti riguardo all'uso del dispositivo da persone responsabili per la loro sicurezza.
- 4 Se la batteria è danneggiata o c'è fuoriuscita di sostanze, evitare il contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente, in maniera accurata con acqua, consultare un medico.
- 5 Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio ricaricabile e montata in modo fisso. **Non** provare a sostituire la batteria perché rischierebbe di danneggiare il dispositivo e causarne surriscaldamento, fuoco, esplosioni e lesioni. La batteria **glo™** e i suoi componenti **non** possono essere smaltiti bruciandoli.
- 6  Questo dispositivo deve essere collegato esclusivamente a un circuito elettrico con bassissima tensione (SELV) usando un adattatore 5V/2.5A o 9V/1.5A. L'utilizzo di un adattatore con un'intensità di corrente inferiore comporterà una ricarica più lenta. Rispetta tutte le informazioni sulla sicurezza come indicato nel manuale d'uso dell'adattatore AC/DC che stai usando.
- 7 **Non** lasciare incustodito il dispositivo durante la fase di carica. **Non** ricaricare il dispositivo vicino materiali infiammabili, biancheria da letto e stazioni di servizio.
- 8 Di regola per caricare completamente il dispositivo sono necessari 100 minuti a temperatura ambiente. Se dopo 6 ore la carica di **glo™ HYPER pro** non dovesse essere completa, smettere di utilizzare il dispositivo e rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti al seguente numero telefonico: 0800 000 396.
- 9 **Non utilizzare il dispositivo nel caso in cui il dispositivo stesso o il cavo USB presentassero segni di danneggiamento:**
 - a. Un dispositivo **glo™** danneggiato o malfunzionante può contenere una batteria agli ioni di litio danneggiata o malfunzionante che deve essere smaltita secondo quanto descritto al punto 15. Un dispositivo danneggiato o malfunzionante non deve essere portato in aereo.
 - b. Un dispositivo **glo™** danneggiato o malfunzionante deve essere spedito secondo le normative vigenti, non può essere spedito per via

aerea e deve avere l'etichetta sull'esterno della confezione che indica: "Batteria agli ioni di litio danneggiata o malfunzionante".

- 10 **Non** conservare il dispositivo e i suoi accessori in prossimità di fonti di calore o esposto direttamente ai raggi solari o alle alte temperature, come ad esempio sul cruscotto dell'auto. **Non utilizzare il dispositivo** in caso in cui si presenti surriscaldato al tatto.
- 11 Al fine di evitare eventuali danneggiamenti, fare attenzione a non far cadere il dispositivo o i suoi accessori e a non sottoporli a forze di flessione, schiacciamento o trazione. **Non** utilizzare mai **glo™** e i suoi accessori in alcun liquido e non esporli mai a esalazioni esplosive.
- 12 **Non** inserire nei corpi estranei né altri sigarette o stick diversi da quelli progettati per **glo™** nel dispositivo.
- 13 **Non** manomettere o smontare il tuo dispositivo **glo™** e i suoi accessori. Qualsiasi uso inappropriato, scorretto o irresponsabile non sarà coperto da garanzia e potrebbe comportare seri danni.
- 14 **È consigliato utilizzare e ricaricare il dispositivo tra i 15°C e 25°C per prestazioni ottimali.** Evitare di esporre il dispositivo a temperature superiori ai 45°C o inferiori a -10°C. **Non ricaricare** il dispositivo a temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C che possono danneggiare permanentemente il dispositivo o la batteria.
- 15  Il simbolo riportato sul dispositivo e sulla confezione indica che questo prodotto e i relativi accessori elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti come rifiuti domestici urbani al termine del ciclo di vita utile. Gli utenti sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato **glo™** o visitare il nostro sito web per tutte le informazioni su: (i) come smaltirlo, (ii) conoscere i dettagli del nostro programma di riciclo, (iii) la riconsegna del dispositivo usato. Il dispositivo può essere conferito, a fine vita utile, presso il punto vendita in maniera completamente gratuita.
- 16 Per ulteriori domande sui dispositivi **glo™** rivolgersi al **glo™** Customer Care al numero gratuito: 0800 000 396.

Assicurarsi che la rotella sia chiusa e premere rapidamente il pulsante tre volte per accedere ai contrassegni di conformità del prodotto e l'indirizzo dell'azienda.

Produttore: Nicoventures Trading Ltd., Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, United Kingdom.





⚠ ATTENZIONE!

**NON METTERE GLI STICK CALDI
INSIEME A MATERIALI INFIAMMABILI.
SMALTIRE GLI STICK USATI IN MODO
RESPONSABILE.**

GUIDA RAPIDA

Si prega di fare riferimento all'illustrazione del prodotto sulla prima pagina.

- 1 Per aprire la **camera di riscaldamento** **1** e scegliere la modalità di riscaldamento, è sufficiente ruotare la **rotella** **2** in senso antiorario.
- 2 Quando l'indicatore della rotella è allineato al simbolo  è stata selezionata la modalità Standard. Quando l'indicatore è allineato al simbolo , è stata selezionata la modalità Boost.
- 3 Inserire lo stick nella **camera di riscaldamento** **1**. Tenere premuto il **pulsante di controllo** **3** per 2 secondi per iniziare la fase di pre-riscaldamento. *Per attivare il dispositivo per il primo utilizzo, tenere premuto il pulsante di controllo per 3 secondi.*
- 4 Quando **glo™** heater vibra la prima volta, vuol dire che la fase di pre-riscaldamento è iniziata. Il **display** **4** mostrerà il conto alla rovescia per poter iniziare la sessione. La seconda vibrazione indicherà che il dispositivo è pronto per l'uso.
- 5 Sollevare il dispositivo con lo stick inserito e aspirare delicatamente.
- 6 Il dispositivo vibrerà per segnalare la fine della sessione. È possibile terminare prima la sessione premendo il **pulsante di controllo** **3** per 2 secondi.
- 7 Dopo la sessione, occorre rimuovere lo stick e smaltirlo in maniera responsabile.
- 8 Alla fine della sessione ruotare la **rotella** **2** in senso orario per chiudere la **camera di riscaldamento** **1**.

RICARICA

Prima del primo utilizzo, caricare **glo™** heater facendo riferimento alle avvertenze sulla sicurezza e utilizzando la **porta di ricarica USB-C** **5**.

PULIZIA



Prima di pulirlo, assicurarsi che il dispositivo abbia avuto il tempo di raffreddarsi per almeno 10 minuti.

Per mantenere prestazioni ottimali, si consiglia di pulire **glo™** heater ogni 5 sessioni aprendo lo **sportellino di pulizia** **6** e utilizzando un fazzoletto per eliminare l'umidità.

Ogni 20 sessioni, è consigliabile pulire la **camera di riscaldamento** **1** del dispositivo, aprendo sia l'estremità superiore che lo **sportellino della pulizia** **6** nella parte inferiore, usando il cleaner in dotazione da entrambi i lati. Pulire il cleaner mettendolo semplicemente sotto l'acqua corrente. Prima di utilizzare nuovamente il cleaner per la pulizia di **glo™** heater, assicurarsi che sia totalmente asciutto.

RIAVVIO DEL DISPOSITIVO

Se necessario, le impostazioni predefinite del dispositivo possono essere ripristinate seguendo questi passaggi:

1. Assicurarsi che la **rotella** **2** sia posizionata in modalità "OFF".

2. Tenere premuto il **pulsante di controllo** **3** per circa 22 secondi.

Per maggiori informazioni e per supporto per la risoluzione dei problemi, fare riferimento alla guida online (scannerizza il QR code).



Garanzia Svizzera glo™

01. Garanzia

Questa garanzia viene fornita volontariamente da British American Tobacco Switzerland SA (d'ora in avanti "il garante") per il **glo™** heater. In conformità al presente contratto, la garanzia statutaria fornita ai sensi dell'Articolo 197 e segg. del Codice delle obbligazioni svizzero è completamente esclusa, nella misura consentita dalla legge applicabile. La garanzia statutaria è sostituita dalla garanzia volontaria. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l'esclusione della garanzia statutaria si applica anche a tutte le richieste che concorrono con i diritti di garanzia statutaria, a causa di una violazione del contratto, di intento lesivo o di contestazione del contratto a causa di un errore.

02. Entità della garanzia

Un caso di garanzia sussiste quando, entro il periodo di garanzia, si verifica un danno del **glo™** heater e questo danno viene notificato al fornitore della garanzia. Gli ulteriori accessori o pezzi acquistati dello starter set **glo™** (ad es. cavo USB) non sono compresi in questa garanzia. Il fornitore della garanzia si impegna a sostituire o riparare a sua scelta il **glo™** heater, se le condizioni di garanzia sono state soddisfatte. Questa garanzia vale anche quando l'acquirente trasmette il prodotto ad un'altra persona. In tale caso, l'acquirente si impegna a fornire il presente contratto di garanzia al nuovo proprietario. Solo i dispositivi **glo™** acquistati in Svizzera sono coperti dalla garanzia. La garanzia è soggetta alla legge svizzera, ad esclusione del conflitto dei principi di legge e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

03. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia è di due anni dalla data di acquisto. La rivendicazione di diritti di garanzia non prolunga questo termine.

04. Esclusione della garanzia

Sono esclusi dalla garanzia volontaria i seguenti danni:

- danni dovuti all'uso comune;
- danni irrisori (ad es. gra, ammaccature);
- danni che si verificano per l'uso errato e non conforme, il sovraccarico elettronico, l'utilizzo improprio, un contatto con liquidi o fuoco;
- errori di funzionamento causati dall'uso o in collegamento con prodotti non compatibili;

«danni e guasti funzionali causati dal tentativo di aprire, modificare o riparare il dispositivo senza autorizzazione o da componenti di altri fornitori o da terzi non autorizzati;

-danni e guasti funzionali causati dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.

05. Notifica dei danni

Il diritto di garanzia sussiste solo quando i danni vengono notificati correttamente e nei termini previsti. Il danno va comunicato immediatamente al fornitore della garanzia per telefono, per iscritto o per e-mail. Per avvalersi del diritto di garanzia, vedere i dati di contatto al punto 07. Contatto. Quando segnala un difetto, l'acquirente deve descrivere il difetto o il problema nel modo più accurato possibile. Per usufruire della garanzia, è necessario fornire al garante una prova di acquisto leggibile, indicando la data di acquisto del prodotto. I prodotti inviati al garante per far valere la garanzia diventano proprietà del garante senza controprestazione. L'acquirente accetta il trasferimento di proprietà al garante inviando il prodotto.

06. Protezione dei dati

Se l'acquirente fa valere i propri diritti dalla garanzia, l'elaborazione della richiesta di garanzia richiede il regolare trattamento dei dati personali dell'acquirente. L'acquirente non è obbligato per legge a fornire dati personali. Il mancato conferimento dei dati personali può tuttavia rendere impossibile l'elaborazione e la gestione della richiesta di garanzia. Informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili sul sito internet: discoverglo.com

07. Contatto


E-Mail: info@glo.ch
Numero verde (gratuito): 0800 000 396

BAT Switzerland SA
Avenue de Rhodanie 48
1007 Lausanne
Svizzera




CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS

Veillez lire attentivement le manuel d'instruction avant d'utiliser ce produit et conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement en cas de besoin.

- 1 **L'appareil à chauffer glo™** (ci-après dénommé "l'appareil glo™") et tous les accessoires inclus dans le kit de démarrage sont destinés à un usage réservé aux adultes. **Gardez toujours votre appareil glo™ et, ses accessoires et les sticks hors de portée des enfants.**
- 2 Les enfants **ne doivent pas** jouer avec l'appareil glo™ ou l'un des accessoires fournis dans le kit de démarrage. Le nettoyage et l'entretien de ces produits ne doivent également pas être effectués par des enfants.
- 3 Ce produit **ne doit pas** être utilisé par des adultes dont la mobilité, les capacités cognitives ou mentales sont limitées ou dont l'expérience et la connaissance du produit sont insuffisantes, sauf s'ils sont sous surveillance et ont reçu des instructions suffisantes sur l'utilisation du produit par une personne chargée de leur sécurité.
- 4 Si la batterie est endommagée ou si elle fuit, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement et abondamment à l'eau et consultez un médecin.
- 5 Ce produit contient une batterie en lithium-ion rechargeable et non remplaçable. **Vous ne devez en aucun cas** essayer de remplacer vous-même la batterie de votre appareil glo™ car cela pourrait l'endommager et provoquer une surchauffe, un incendie, une explosion et/ou des blessures. La batterie ainsi que les autres composants de votre appareil glo™ **ne doivent en aucun cas** être jetés ou incinérés dans un feu.
- 6  Ce produit ne doit être connecté qu'à un circuit de sécurité à très basse tension (TBTS) à l'aide d'un adaptateur 5V/2,5A ou 9V/1,5A. L'utilisation d'un adaptateur avec une sortie de courant inférieure à cette valeur entraînera un temps de charge plus lent. Respectez toutes les consignes de sécurité figurant dans le guide de l'utilisateur de l'adaptateur AC/DC que vous utilisez.
- 7 **Ne laissez jamais** l'appareil glo™ sans surveillance pendant la charge. **Ne chargez pas** l'appareil glo™ à proximité de matériaux ou d'environnements inflammables, tels qu'une literie ou d'une station-service.
- 8 L'appareil glo™ peut prendre jusqu'à 100 minutes pour être complètement chargé à température ambiante. Si l'appareil n'est pas complètement chargé dans les 6 heures, cessez de l'utiliser et contactez notre service clientèle.
- 9 **N'utilisez pas** l'appareil glo™ ou le câble USB s'ils présentent des signes d'endommagement :
 - a. Un appareil glo™ endommagé ou défectueux peut contenir une batterie lithium-ion endommagée ou défectueuse et doit être mis au rebut.

conformément aux instructions de l'avis de sécurité 15. Un appareil glo™ endommagé ou en mauvais état de fonctionnement **ne doit pas** être transporté à bord d'un avion.

- b. Un appareil glo™ endommagé ou défectueux doit être expédié conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de transport.
 - 10 **Ne laissez pas** l'appareil glo™ et l'un de ses accessoires à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit où ils seront exposés à la lumière directe du soleil, tel que le tableau de bord d'une voiture. **N'utilisez pas** l'appareil glo™ lorsqu'il est chaud au toucher.
 - 11 **Ne laissez pas** tomber, n'écrasez pas, ne percez pas, ne brûlez pas et ne plongez pas l'appareil glo™ ou le câble USB dans l'eau ou dans d'autres liquides. L'appareil glo™ ne doit pas non plus être exposé à des vapeurs explosives.
 - 12 **N'insérez pas** de corps étrangers, de cigarettes ou de sticks de tabac autres que les sticks conçus pour l'appareil glo™.
 - 13 **Ne démontez pas** et ne modifiez pas l'appareil glo™ ou le câble USB. Toute utilisation inappropriée, incorrecte ou irresponsable annule la garantie et peut entraîner des blessures graves.
 - 14 **Pour une utilisation optimale, utilisez et chargez l'appareil glo™ entre 15°C-25°C.** N'exposez pas l'appareil à des températures ambiantes supérieures à 40°C ou inférieures à -10°C. Ne chargez pas l'appareil glo™ en dessous d'une température de 0°C ou au-dessus de 40°C pour éviter d'endommager définitivement et de manière irréversible l'appareil ou la batterie.
 - 15  Les produits électriques, électroniques et les batteries ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets ménagers mais doivent être éliminés en les rapportant à un point de collecte prévu à cet effet pour le recyclage des appareils électriques usagés. Contactez les autorités locales pour savoir où se trouve le point de collecte le plus proche. Vous pouvez également renvoyer l'appareil à glo™. Plus d'informations sur discoverglo.com.
 - 16 **Pour toute autre question** sur l'appareil glo™, veuillez contacter notre Service client par email à info@glo.ch ou sur notre hotline (sans frais) au 0800 000 396.
- Assurez-vous que le cadran est en position fermée et appuyez rapidement sur le bouton trois fois pour accéder à la plaque signalétique numérique avec les marquages de conformité du produit et l'adresse de l'entreprise.

Producteur: Nicoventures Trading Ltd, Globe House,
1 Water Street, London, WC2R 3LA, United Kingdom



Importateur: BAT Switzerland SA, Av. de Rhodanie 48, 1007 Lausanne

⚠ ATTENTION!

NE PAS PLACER LES STICKS CHAUDS
AVEC DES MATÉRIEAUX INFLAMMABLES.
JETEZ LES BÂTONNETS USAGÉS DE
MANIÈRE RESPONSABLE.

MODE D'EMPLOI

Veillez vous référer au schéma de l'appareil sur la première page.

- 1 Pour ouvrir la chambre de chauffe **1** et choisir le mode de chauffage, il suffit de tourner la molette **2** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2 Lorsque le repère de la molette s'aligne sur ce symbole , cela signifie que le mode Standard est sélectionné. Lorsqu'il s'aligne sur ce symbole , cela signifie que le mode Boost est sélectionné.
- 3 Insérez le stick dans la **chambre de chauffe** **1**. Appuyez sur le **bouton de commande** **3** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour commencer le préchauffage. *Pour activer l'appareil avant la première utilisation, il peut être nécessaire de maintenir le bouton de commande enfoncé pendant 3 secondes.*
- 4 Vous sentirez une vibration, ce qui signifie que le processus de préchauffage a commencé. L'**écran** **4** affiche le compte à rebours avant le début de la séance. Une autre vibration indique que l'appareil est prêt à être utilisé.
- 5 Soulever le produit avec le stick inséré à l'intérieur et inhalez doucement.
- 6 L'appareil vibre pour signaler la fin de la session. Vous pouvez mettre fin à votre session plus tôt en appuyant sur le **bouton de commande** **3** pendant 2 secondes.
- 7 Une fois la session terminée, retirez le stick de l'appareil et mettez-le au rebut de manière responsable.
- 8 Enfin, tourner la **molette** **2** dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la chambre de chauffe.

CHARGEMENT

Avant la première utilisation, chargez l'appareil via le **port de charge USB-C** **5** en respectant les consignes de sécurité.

NETTOYAGE



Assurez-vous que l'appareil glo™ a pu refroidir pendant au moins 10 minutes avant de le nettoyer.

Toutes les 5 sessions, ouvrez le **volet de nettoyage** **6** et essuyez l'humidité à l'aide d'un mouchoir en papier.

Toutes les 20 sessions, ouvrez la **chambre de chauffe** **1** et le **volet de nettoyage** **6** et utilisez la brosse fournie pour nettoyer la chambre de chauffe des deux côtés. Rincez la brosse à l'eau courante et laissez-la sécher avant de la réutiliser.

REDÉMARRAGE

Si nécessaire, vous pouvez réinitialiser l'appareil à ses paramètres par défaut en suivant les étapes suivantes :

1. S'assurer que la **molette** **2** est en position "OFF".
2. Appuyez sur le **bouton de commande** **3** et maintenez-le enfoncé pendant environ 22 secondes.

Vous trouverez plus d'informations et des conseils de dépannage sur discoverglo.com



01. Garantie

Cette garantie est donnée volontairement par British American Tobacco Switzerland SA (ci-après dénommée « le garant ») pour l'appareil **glo™**.

Aux termes du présent accord, la garantie légale en vertu de l'art. 197 et suivants du Code suisse des obligations est totalement exclue dans la mesure autorisée par la loi en vigueur. La garantie légale est remplacée par la garantie volontaire. Dans la mesure maximale autorisée par la loi, l'exclusion de la garantie légale s'applique également à toute plainte en concurrence avec les droits de la garantie légale, sur la base d'une violation du contrat, d'une intention délictueuse ou d'une contestation du contrat en raison d'une erreur.

02. Champ d'application de la garantie

Un cas de garantie existe si un défaut survient sur l'appareil **glo™** pendant la période de garantie et que ce défaut est signalé au garant pendant la période de garantie. Les accessoires ou composants supplémentaires du kit de démarrage **glo™** (par exemple, le câble USB) ne sont pas couverts par cette garantie. Le garant s'engage à remplacer ou à réparer l'appareil **glo™** à sa discrétion si les conditions de garantie sont remplies.

Cette garantie s'applique également si l'acheteur transmet le produit à une autre personne. Dans un tel cas, il incombe à l'acheteur de fournir la présente déclaration de garantie au nouveau propriétaire. Seuls les appareils **glo™** achetés en Suisse sont couverts par la garantie. La garantie est soumise au droit Suisse, à l'exclusion des principes de conflit de lois et de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG).

03. Période de garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Si une réclamation est faite au titre de la garantie, cette période ne sera pas prolongée pour autant.

04. Exceptions à la garantie

Les défauts suivants sont exclus de la garantie volontaire :

- Dommages dus à une utilisation ordinaire ;
- Dommages insignifiants (par exemple, éraflures, petites bosses) ;
- Dommages causés par une utilisation incorrecte et inadéquate, une surcharge électronique, une mauvaise utilisation, un contact avec des liquides ou un incendie ;

Les dysfonctionnements causés par l'utilisation ou la connexion de produits incompatibles ;

- les dommages et les dysfonctionnements causés par une tentative non autorisée d'ouverture, de modification ou la réparation du produit, de ses composants ou d'autres composants fournis par l'acheteur ou par une tierce personne non autorisée ;
- les dommages et dysfonctionnements causés par le non-respect des instructions d'utilisation.

05. Déclaration de défauts

La garantie ne peut être invoquée que si les défauts sont signalés correctement et en temps voulu. Le défaut doit être signalé au garant immédiatement par téléphone, par écrit ou par e-mail. Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez vous reporter aux coordonnées figurant sous le point 07. Contact.

Lorsqu'il signale un défaut, l'acheteur doit décrire le défaut ou le problème aussi précisément que possible. Pour faire usage de la garantie, une preuve d'achat lisible doit être fournie au garant, indiquant la date d'achat du produit. Les produits envoyés au garant pour faire valoir la garantie deviennent la propriété du garant sans compensation de ce fait. L'acheteur accepte le transfert de propriété au garant en envoyant le produit.

06. Protection des données

Si l'acheteur fait valoir ses droits au titre de la garantie, le traitement des données personnelles de l'acheteur est régulièrement nécessaire pour le traitement du dossier de garantie. L'acheteur n'est pas légalement obligé de fournir des données personnelles. Toutefois, il peut être impossible de traiter et de gérer la demande de garantie sans fournir de données personnelles. Vous trouverez des informations sur la réglementation en matière de protection des données sur le site discoverglo.com

07. Contact

E-Mail: Info@glo.ch
Hotline (sans frais): 0800 000 396

BAT Switzerland SA
Avenue de Rhodanie 48
1007 Lausanne
Suisse



SICHERHEITSHINWEISE


Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme dieses Produkts vollständig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

- 1 Der **glo™** Heater und das gesamte im Starterkit enthaltene Zubehör sind ausschließlich für die Benutzung durch Erwachsene bestimmt. Bewahren Sie Ihren **glo™** Heater und das Zubehör stets ausser Reichweite von Kindern auf.
- 2 Kinder dürfen nicht mit dem **glo™** Heater und dem im Starterkit enthaltenen Zubehör spielen und keinerlei Reinigungs- oder Pflegemassnahmen daran vornehmen.
- 3 Erwachsene mit Einschränkungen der Beweglichkeit, der Wahrnehmung oder der geistigen Fähigkeiten, mit unzureichender Erfahrung oder Kenntnis über das Produkt, dürfen dieses nur unter Aufsicht und nach Einweisung in die Benutzung des Produkts durch eine aufsichtsbefugte Person verwenden.
- 4 Wenn Batterien beschädigt sind oder auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder den Augen. In diesem Fall sofort gut mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- 5 Dieses Produkt enthält eine nicht austauschbare Lithium-Ionen-Batteriezelle. **Versuchen Sie nicht**, den Akku zu ersetzen, da dies zu Schäden führen kann, die Überhitzung, Feuer, Explosionen und Verletzungen verursachen können. **Werfen Sie** den Akku oder andere Komponenten Ihres Produkts **nicht** in ein Feuer.
- 6  Dieses Produkt sollte nur an einen SELV-Stromkreis (Sicherheitskleinspannung) mit einem 5V/2.5A, 9V/1.5A Adapter angeschlossen werden. Die Verwendung eines Adapters mit einem niedrigeren Stromausgang führt zu einer langsameren Ladezeit. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die im Benutzerhandbuch des verwendeten AC/DC-Adapters aufgeführt sind.
- 7 Lassen Sie den **glo™** Heater während des Aufladens nicht unbeaufsichtigt. Laden Sie den **glo™** Heater nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien oder Umgebungen, zum Beispiel in der Nähe von Bettwäsche oder Tankstellen.
- 8 Es kann bis zu 100 Minuten dauern, bis das Produkt bei Umgebungstemperatur vollständig aufgeladen ist. Wenn es nicht innerhalb von 6 Stunden vollständig aufgeladen ist, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an die Kundenhilfe.
- 9 **Verwenden Sie das Produkt nicht**, wenn das Produkt oder USB-Kabel Beschädigungen aufweist.

a. Ein beschädigter oder nicht ordnungsgemäss funktionierender **glo™** Heater kann einen beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Akku enthalten und muss gemäss folgendem Sicherheitshinweis 15 entsorgt werden. Ein beschädigter oder nicht ordnungsgemäss funktionierender

glo™ Heater darf nicht an Bord eines Flugzeuges mitgenommen werden.

b. Retour: Ein beschädigter oder nicht ordnungsgemäss funktionierender **glo™** Heater muss in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Vorschriften des Versandunternehmens retourniert werden.

- 10 Bewahren Sie den **glo™** Heater und das Zubehör nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten auf, an denen sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, z.B. auf dem Armaturenbrett im Auto. Verwenden Sie den **glo™** Heater nicht, wenn er sich heiss anfühlt.
- 11 Weder der **glo™** Heater noch das USB-Kabel dürfen fallen gelassen, eingedrückt, durchstochen, verbrannt oder in Flüssigkeiten getaucht werden. Der **glo™** Heater darf keinen explosiven Dämpfen ausgesetzt werden.
- 12 Stecken Sie keine Fremdstelle, Zigaretten oder Sticks, ausser Sticks geeignet für **glo™** in das Gerät.
- 13 Zerlegen Sie den **glo™** Heater und das USB-Kabel nicht in ihre Einzelteile und manipulieren Sie diese Bestandteile nicht. Jegliche unsachgemässe, falsche oder verantwortungslose Verwendung führt zum Ausschluss der Garantie und kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
- 14 **Laden und benutzen Sie den glo™ Heater bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C für eine optimale Leistung.** Vermeiden Sie, den **glo™** Heater einer Umgebungstemperatur über 40°C und unter -10°C auszusetzen. Laden Sie den **glo™** Heater nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 40°C, um irreversible Schäden am Gerät oder der Batterie zu vermeiden.
- 15  Dieses Symbol auf dem **glo™** Heater und der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäss WEEE-Richtlinie nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es durch Rückgabe an eine dafür vorgesehene Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre Behörde vor Ort, um zu erfahren, wo sich die nächste Sammelstelle befindet. **glo™** Heater kann auch zurückgegeben werden. Weitere Informationen zum Rücknahmeprogramm sind auf discoverglo.com erhältlich.
- 16 Sollten Sie weitere Fragen bezüglich **glo™** haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

E-Mail: info@glo.ch
Hotline (gebührenfrei): 0800 000396

Vergewissern Sie sich, dass der Drehknopf geschlossen ist, und drücken Sie dreimal schnell auf den Knopf, um das digitale Typenschild mit der Kennzeichnung der Produktkonformität und der Firmenadresse aufzurufen.

Hersteller: Nicoventures Trading Ltd, Globe House,
1 Water Street, London, WC2R 3LA, United Kingdom

Importeur: BAT Switzerland SA, Av. de Rhodanie 48, 1007 Lausanne

⚠️ WARNUNG!

BEWAHREN SIE HEISSE STICKS GEEIGNET FÜR glo™ NICHT IN DER NÄHE VON ENTLAMMBAREN GEGENSTÄNDEN AUF. BITTE ENTSORGEN SIE BENUTZTE STICKS VERANTWORTUNGSBEWUSST.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Bitte schauen Sie auf die Produktabbildungen auf der ersten Seite.

- Um die **Heizkammer** ① zu öffnen und den Heizmodus zu wählen, drehen Sie einfach den **Drehverschluss** ② gegen den Uhrzeigersinn.
- Wenn die Moduseinstellung dieses Symbol  anzeigt, ist der Standardmodus ausgewählt. Wenn die Markierung dieses Symbol  zeigt, ist der Boost-Modus ausgewählt.
- Stecken Sie den Stick in die **Heizkammer** ①. Drücken Sie die **Starttaste** ③ 2 Sekunden lang, um das Vorheizen zu starten. *Um das Gerät vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren, müssen Sie die Starttaste eventuell 3 Sekunden lang gedrückt halten.*
- Sie werden eine Vibration spüren, was bedeutet, dass der Vorheizvorgang begonnen hat. Auf dem **Display** ④ wird der Countdown bis zum Beginn der Nutzung angezeigt. Eine weitere Vibration zeigt an, dass das Gerät einsatzbereit ist.
- Heben Sie das Produkt mit dem eingesteckten Stick an und inhalieren Sie sanft.
- Das Gerät vibriert vor Beendigung der Erwärmung und signalisiert damit das bevorstehende Ende der Nutzung. Sie können Ihre Nutzung jederzeit beenden, indem Sie die **Starttaste** ③ 2 Sekunden lang drücken.
- Wenn die Nutzung beendet ist, entfernen Sie den Stick aus dem Gerät und entsorgen Sie ihn verantwortungsvoll.
- Drehen Sie schliesslich den **Drehverschluss** ② im Uhrzeigersinn, um die Heizkammer zu schliessen.

LADEN

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung unter Beachtung der Sicherheitshinweise über den **USB-C-Ladeanschluss** ⑤ auf.

REINIGUNG



Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Reinigung mindestens 10 Minuten abkühlt, bevor es gereinigt wird.

Nach jeder 5. Nutzung öffnen Sie die **Reinigungsklappe** ⑥ und wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem Taschentuch weg.

Öffnen Sie nach jeweils 20 Nutzungen sowohl die Heizkammer ① als auch die Reinigungsklappe ⑥ und verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um die Heizkammer von beiden Seiten zu reinigen. Spülen Sie die Bürste unter fließendem Wasser ab und lassen Sie sie trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

NEUSTART

Falls erforderlich, können Sie das Gerät auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Vergewissern Sie sich, dass der **Drehverschluss** ② in der Position "OFF" steht.
- Drücken Sie die **Starttaste** ③ und halten Sie sie etwa 22 Sekunden lang gedrückt.

Weitere Informationen und Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie unter discoverglo.com



glo™ Garantie Schweiz

01. Garantie

Diese Garantie wird von British American Tobacco Switzerland SA (im Folgenden „der Garantiegeber“) für den glo™ Heater freiwillig übernommen. Mit dieser Vereinbarung wird die gesetzliche Gewährleistung nach Artikel 197 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts vollständig ausgeschlossen, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist. Die gesetzliche Gewährleistung wird durch diese freiwillige Garantie ersetzt. Im gesetzlich zulässigen Maße gilt der Ausschluss der gesetzlichen Gewährleistung auch für alle Ansprüche, die mit den gesetzlichen Gewährleistungsrechten konkurrieren, sei es aus Vertragsverletzung, vorsätzlicher unerlaubter Handlung oder Anfechtung des Vertrages wegen eines Irrtums.

02. Umfang der Garantie

Ein Garantiefall liegt vor, wenn innerhalb des Garantiezeitraums ein Mangel am glo™ Heater auftritt und dieser Mangel innerhalb des Garantiezeitraums gegenüber dem Garantiegeber angezeigt wird. Darüber hinaus gekauftes Zubehör oder Bestandteile des glo™ Startersets (zum Beispiel USB-Kabel) sind von dieser Garantie nicht erfasst. Der Garantiegeber verpflichtet sich, bei Vorliegen der Garantievoraussetzungen nach Wahl des Garantiegebers den glo™ Heater auszutauschen oder nachzubessern. Diese Garantie gilt auch dann, wenn der Käufer das Produkt an eine andere Person weitergibt. In diesem Fall verpflichtet sich der Käufer, diese Garantieerklärung an den neuen Eigentümer weiterzugeben. Von der Garantie erfasst sind nur in der Schweiz gekaufte glo™ Heater. Die Garantie unterliegt dem Schweizer Recht, unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des UN Kaufrechts (CISG).

03. Garantiezeitraum

Der Garantiezeitraum beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Wird die Garantie in Anspruch genommen, verlängert sich dieser Zeitraum dadurch nicht.

04. Ausnahmen von der Garantie

Von der freiwilligen Garantie ausgenommen sind folgende Mängel:

- Schäden durch gewöhnlichen Gebrauch;
- Unwesentliche Schäden (z. B. Kratzer, kleinere Dellen);
- Schäden, die durch inkorrekten und unsachgemäßen Gebrauch, elektronische Überladung, missbräuchliche Nutzung, einen Kontakt mit Flüssigkeit oder Feuer entstehen;
- Funktionsstörungen, die durch den Gebrauch oder die Verbindung mit inkompatiblen Produkten verursacht werden;

• Beschädigungen und Funktionsstörungen, die durch eine versuchte, nicht autorisierte Öffnung, Abänderung oder Reparatur des Produktes, der Bestandteile oder der anderen gelieferten Komponenten durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte verursacht werden;

• Beschädigungen und Funktionsstörungen, die wegen der Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung verursacht werden.

05. Mängelanzeige

Die Garantie kann nur bei ordnungsgemäßer und fristgerechter Anzeige von Mängeln in Anspruch genommen werden. Der Mangel ist unverzüglich telefonisch, schriftlich oder per E-Mail gegenüber dem Garantiegeber anzuzeigen. Zur Inanspruchnahme der Garantie sehen Sie bitte die Kontaktdaten unter 07. Kontakt ein. Bei einer Mängelanzeige muss der Käufer den Mangel oder das Problem beschreiben. Zur Inanspruchnahme der Garantie ist dem Garantiegeber ein Kaufnachweis zur Verfügung zu stellen, aus dem sich das Kaufdatum des Produkts ergibt. Dem Garantiegeber zur Geltendmachung der Garantie eingesendete Produkte gehen ohne jegliche Entschädigung in das Eigentum des Garantiegebers über. Der Käufer erklärt sich bereits mit der Einsendung dem Eigentumsübergang an den Garantiegeber einverstanden.

06. Datenschutz

Macht der Käufer Rechte aus der Garantie geltend, ist für die Abwicklung des Garantiefalles regelmäßig die Verarbeitung personenbezogener Daten des Käufers erforderlich. Der Käufer ist rechtlich nicht verpflichtet, personenbezogene Daten bereitzustellen. Allerdings kann ohne Bereitstellung personenbezogener Daten eine Bearbeitung und Abwicklung des Garantiefalles unmöglich sein. Informationen zu den Datenschutzbestimmungen finden Sie bei uns auf www.glo.ch

07. Kontakt

E-Mail: info@glo.ch
Hotline (gebührenfrei): 0800 000 396

BAT Switzerland SA
Avenue de Rhodanie 48,
11007 Lausanne
Schweiz



MATERIAL CODE

**GLO_IT_SW_CZ_HYPER_X3_PRO_
DUAL_USG_01**

DESCRIPTION

GLO - HYPER X3 - Pro Global Userguide -

PROJECT / NEXUS ID

-

ARTWORK CODE

GLO_IT_SW_CZ_HYPER_X3_PRO_DUAL_USG_01

MASTERFILE OR HERO REFERENCE

GLO_masterfile_Hyper X3 PRO GLOBAL_USG_04

APPEARANCE STANDARD REFERENCE (HARD COPY)

-

PRINT PROCESS

Offset

PRINTER

YUTO

AW STUDIO OR AGENCY

SGK

AW CREATION DATE

11.01.2024

AGENCY REFERENCE

KSJ 584554 v2.3 bd

FLAT SIZE mm

54.7 x 104.2mm Single Spread

A*B*H- DIMENSION mm

109.4 x 104.2mm Double Spread

PROJECT

D532-005-A X3 Pro

User guide inner pages

PACKAGING DEVELOPER

-

MANUFACTURER

BYD

SUBSTRATE

55g Recycled paper

INK SUPPLIER

-

COLOUR TARGETS IN PRINT SEQUENCE:



EMBOSS & VARNISH AREAS SCALE 1:7

SGK WOULD LIKE TO DRAW ATTENTION TO PINK NOTES. IF THEY HAVE NOT BEEN ANSWERED BY THE RELEVANT PARTIES WE BELIEVE THIS TO MEAN THE NOTE IS NOT RELEVANT AND DOES NOT NEED TO BE ACTED UPON. ANY ANOMALIES ARISING BEFORE, DURING OR AFTER GOING TO PLATE OR PRINT AS A RESULT OF NOT ANSWERING THESE QUERIES WILL NOT BE THE RESPONSIBILITY OF SGK.

NOTE TO CLIENT

1. Point 3 on page 8 has been set as excel; last line is no longer italicised. Please confirm if ok as set.

